




# 取扱説明書

RSS-31型  
(ステンレス禁油処理3方弁)

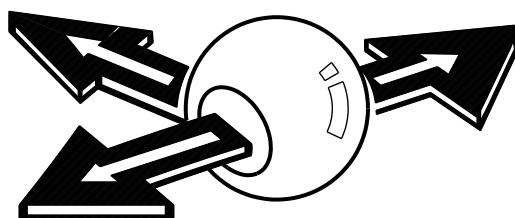


III 株式会社 **ハマイ**



# ハマイのボールバルブ

## 1. 構造・構成部品

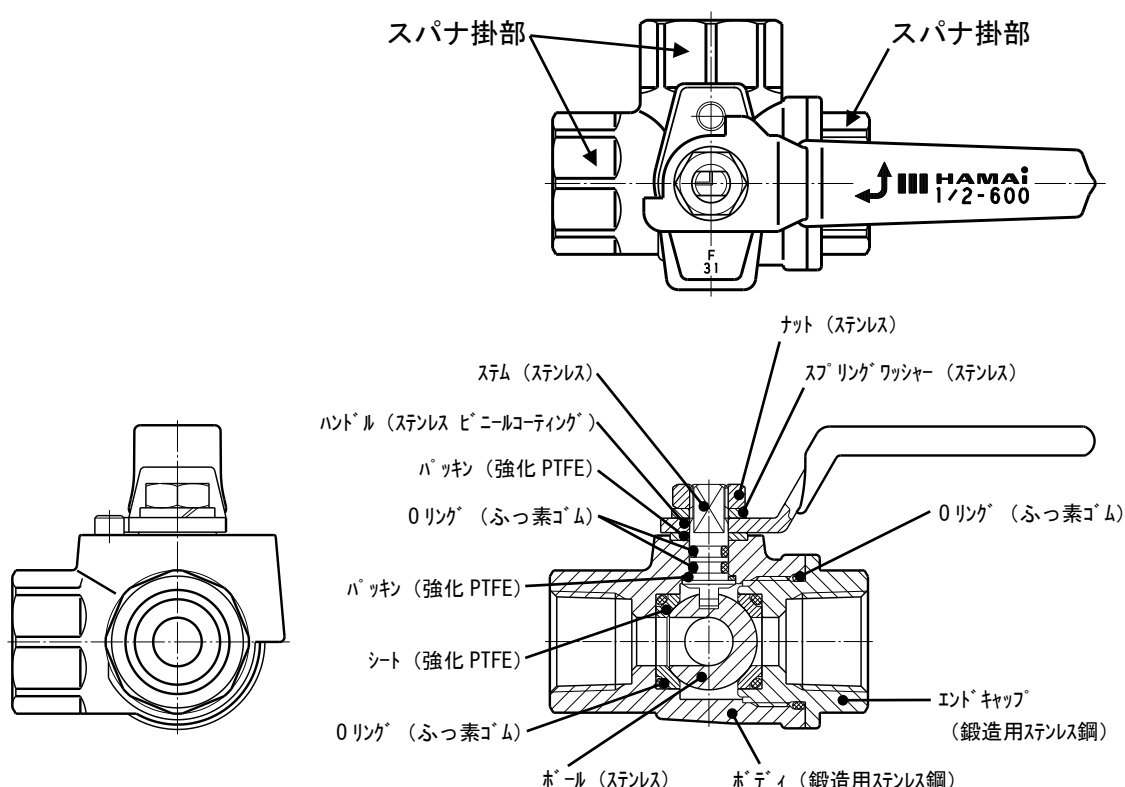

各部の寸法等は、別途図面でご確認ください。

## 2. 特長

- ステンレス鋼熱間鍛造品で、“巣”の無い堅くて丈夫なボディです。
- 本製品はPCW洗浄を施した禁油仕様品です。  
洗浄仕様については、別紙「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご覧ください。
- 2面シート型でありながら、シートの背面にOリングを組み込んでいるため流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート（方向）からでも使用可能です。<sup>注1)</sup>
- Oリングの材質にはふっ素ゴムを使用しているため、広範囲の条件下で使用できます。
- ステムはボディ内側から組み込み、飛び出し防止構造になっています。また、Oリングを2重にすることで、安定した外部への気密性を維持する構造です。
- ハンドルを簡便な90度操作することで、流れ方向を変えられます。

注1)「5. 使用上の注意」に記載の条件下での使用の際にはご注意ください。

## 3. 使用条件等

最高使用圧力 4.12 MPa <sup>注1)</sup>

使用温度範囲 -10 ~ +120 °C (不凍) <sup>注1)</sup>

使用流体 水、油、ガス

(SUS316、PTFE、フッ素ゴムで対応できる範囲でご使用ください。)

Cv値 <sup>注2)</sup>

| サイズ | 1/4"(08A) | 3/8"(10A) | 1/2"(15A) | 3/4"(20A) | 1"(25A) |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Cv値 | 1.66      | 1.66      | 3.32      | 8.66      | 15.12   |

注2) 実験室レベルでの値につき、参考値としてお取り扱いください。

#### 4. 配管時の注意

- シールテープを使用する場合は、管内に入り込まないようにしてください。
- バルブをバイスにくわえたり、バルブにパイプレンチをかけたりしないでください。
- バルブを管に締め付けるときは、バルブの接続管側のスパナ掛部にスパナを正しくかけてください。（左図の位置参照）
- 締め付けの目安は、手締め後 1.5 回転程度です。

トルク管理ができる場合は、次の数値未満で締め付けてください。

| サイズ | 1/4"(08A) | 3/8"(10A) | 1/2"(15A) | 3/4"(20A) | 1"(25A) |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| トルク | 20 N・m    | 29 N・m    | 34 N・m    | 49 N・m    | 59 N・m  |

- シールテープを使用する場合や液状のシール剤を使用する場合は、適切な締付管理を行い、締め過ぎないようにしてください。
- バルブはボディとエンドキャップとの 2 分割構造になっています。配管作業において、エンドキャップに緩む方向（反時計方向）のトルクが加わらないようにしてください。
- 配管においては、バルブに過大な配管荷重及び配管のひずみなどの異常な力が加わらないようにしてください。

#### 5. 使用上の注意

- 下図の方向を入口側として使用する場合は最高使用圧力は 0.98MPa、温度は $-10\sim+80^{\circ}\text{C}$ （不凍）の範囲で使用してください。



- バルブは流量制御の用途には使用できません。  
ハンドルは中間位置では使用しないでください。
- バルブの操作トルクが異常に重い場合（又は固着している場合）ハンドルをハンマーで叩くなどして、無理に操作しないでください。
- ハンドル操作時には、一時的に全ての方向（3 方向）に開口する瞬間があります。
- 流体が混合することが不都合な場合には使用しないでください。

#### 6. その他

- 製品に関するお問い合わせは、弊社までご連絡ください。
- この取扱説明書は、訂正・改善等の事由により予告なく改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



## **株式会社 ハマイ**

<http://www.hamai-net.com>

### 本社 営業本部

〒141-8512 東京都品川区西五反田 7-7-7 (SG ｽｸｲｱ 2F)

tel : 03-3492-6655 fax : 03-3492-6660

### 大阪営業所

〒530-0041 大阪市北区天神橋 3-2-10 (ｽﾘｰﾌﾟ 南森町ビル 11F)

tel : 06-6351-6631 fax : 06-6351-6633

### 名古屋営業所

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-23-10 (千種ﾌﾞﾙｰﾋﾙｶﾄｳ 6F)

tel : 052-917-1850 fax : 052-917-1860

### 福岡営業所

〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-9 (ﾒﾝﾄﾞ 水巻)

tel : 092-471-5100 fax : 092-434-5327

### 仙台営業所

〒984-0038 仙台市若林区伊在 2-7-7 (伊在事務所 102)

tel : 022-762-9722 fax : 022-762-9733

### 中四国営業所

〒720-0067 広島県福山市西町 2-10-1 (福山商工会議所 7F)

tel : 084-983-1816 fax : 084-983-1817

