




取扱説明書

BSS-660型
(ステンレス製ボールバルブ)

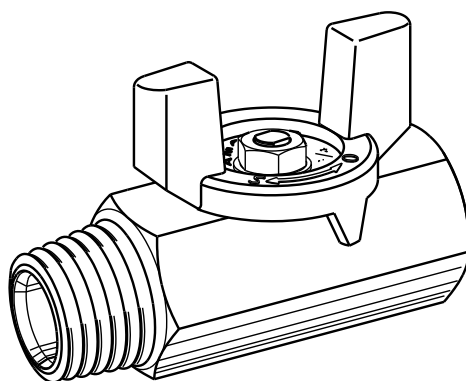


株式会社 **ハマイ**



ハマイのボールバルブ

1. 構造・構成部品

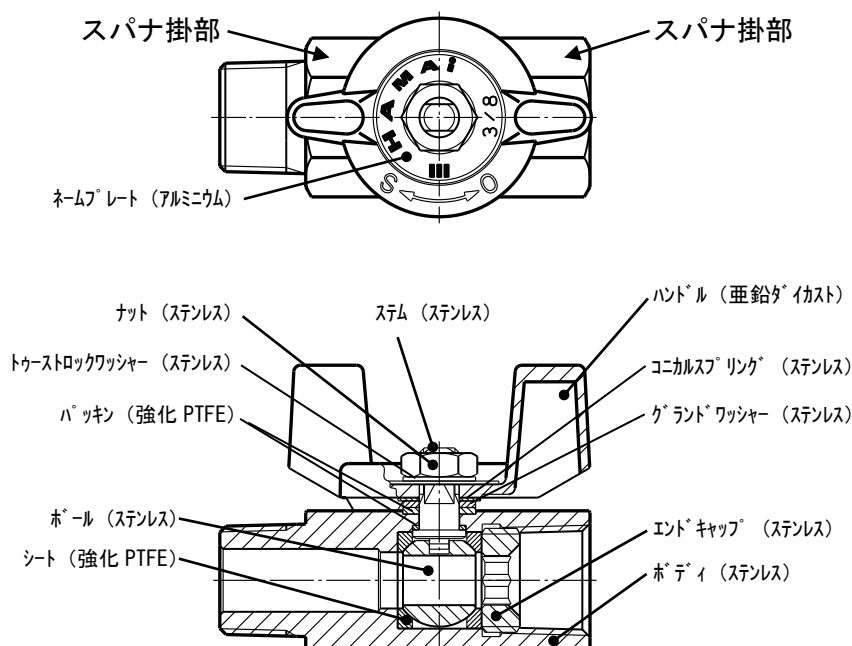

各部の寸法等は、別途図面でご確認ください。

2. 特長

- 高耐食性ステンレス鋼製品で、腐食性流体にも対応できます。
- ハンドル操作スペースが小さく、狭い場所でも配管や操作が容易にできます。
- 遊動ボール弁構造です。
ボールを、流れ方向に配置した優れた気密性が得られる P T F E シートで支持しています。
全閉時の差圧によって、ボールが二次側のシートに押し付けられ、一層安定した気密性により流路の締切りができます。
- 気密保持部品は全て P T F E 製のため、耐食性・耐久性に優れています。
- ステムはボディ内側から組み込み、飛び出し防止構造になっています。また、内圧による気密効果とコニカルスプリング (皿ばね) によるスプリング効果によって、安定した外部への気密性を維持する構造です。
- 90度の回転で簡単に開閉操作ができます。
- 開閉の状態は、ハンドルの位置で明快にわかります。
- ボディは継目の無い一体構造のため、構造が簡単・コンパクト・外部漏れの懸念箇所が最小です。

3. 使用条件等

最高使用圧力 3.92 MPa

使用流体 水、油、ガス (SUS316 及び PTFE に対応できる範囲でご使用ください。)

Cv 値^{注1)}

サイズ	1/4"(08A)	3/8"(10A)	1/2"(15A)
Cv 値	1.4	3.5	5.0

注1) 実験室レベルでの値につき、参考値としてお取り扱いください。

4. 配管時の注意

- 配管内が汚れていたり、ゴミ等の異物の付着がある場合、及び流体に異物が含まれる場合は、ストレーナを設置してください。
- 配管前にバルブ及び管の接続部をきれいにしてください。
汚れやゴミ等の異物の付着は、漏れの原因になります。
- ハンドルを固定しているナットを、緩めたり、取り外したりしないでください。
ステム部の気密性を損なう原因となります。
- シールテープを使用する場合は、管内に入り込まないようにしてください。
- バルブをバイスにくわえたり、バルブにパイプレンチをかけたりしないでください。
- 低温で使用する場合は、エンドキャップ側を入口側にしてください。
- バルブを管に締め付けるときは、ボディのスパナ掛部にスパナを正しくかけてください。

(左図の位置参照)

- 締め付けの目安は、手締め後 1.5 回転程度です。

トルク管理ができる場合は、次の数値未満で締め付けてください。

サイズ	1/4"(08A)	3/8"(10A)	1/2"(15A)
トルク	20 N・m	29 N・m	34 N・m

- シールテープを使用する場合や液状のシール剤を使用する場合は、適切な締付管理を行い、締め過ぎないようにして下さい。
- 配管においては、バルブに過大な配管荷重及び配管のひずみなどの異常な力が加わらないようにしてください。

5. 使用上の注意

- バルブは流量制御の用途には使用できません。
ハンドルは中間位置では使用しないでください。
- バルブの操作トルクが異常に重い場合（又は固着している場合）工具等を用いて無理に操作しないでください。また、ハンドルをハンマー等で叩かないでください。
- ハンドルを取り外しての使用はできません。
- ボディとステムとの間から外部漏れが発生した場合は、ナットを増し締めしてください。
トルク管理ができる場合は、次の数値未満で締め付けてください。

サイズ	1/4"(08A)	3/8"(10A)	1/2"(15A)
トルク	2.9 N・m	3.9 N・m	

- 全開又は全閉時、弁箱とボールとの間に密閉空間ができます。
流体の異常昇圧が想定される場合には注意してください。また、凍結が予想される環境下では、密閉空間に残留した流体の凍結でバルブが損傷する恐れがありますので、保温材等を巻くなど適切な凍結防止処置を実施してください。

6. その他

- 製品に関するお問い合わせは、弊社までご連絡ください。
- この取扱説明書は、訂正・改善等の事由により予告なく改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 ハマイ

<http://www.hamai-net.com>

本社 営業本部

〒141-8512 東京都品川区西五反田 7-7-7 (SG スカイ 2F)

tel : 03-3492-6655 fax : 03-3492-6660

大阪営業所

〒530-0041 大阪市北区天神橋 3-2-10 (スリーエー南森町ビル 11F)

tel : 06-6351-6631 fax : 06-6351-6633

名古屋営業所

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-23-10 (千種ファーストビルかとう 6F)

tel : 052-917-1850 fax : 052-917-1860

福岡営業所

〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-9 (メゾン・水巻)

tel : 092-471-5100 fax : 092-434-5327

仙台営業所

〒984-0038 仙台市若林区伊在 2-7-7 (伊在事務所 102)

tel : 022-762-9722 fax : 022-762-9733

中四国営業所

〒720-0067 広島県福山市西町 2-10-1 (福山商工会議所 7F)

tel : 084-983-1816 fax : 084-983-1817

